





Notice d'utilisation Frigo Dometic RF60

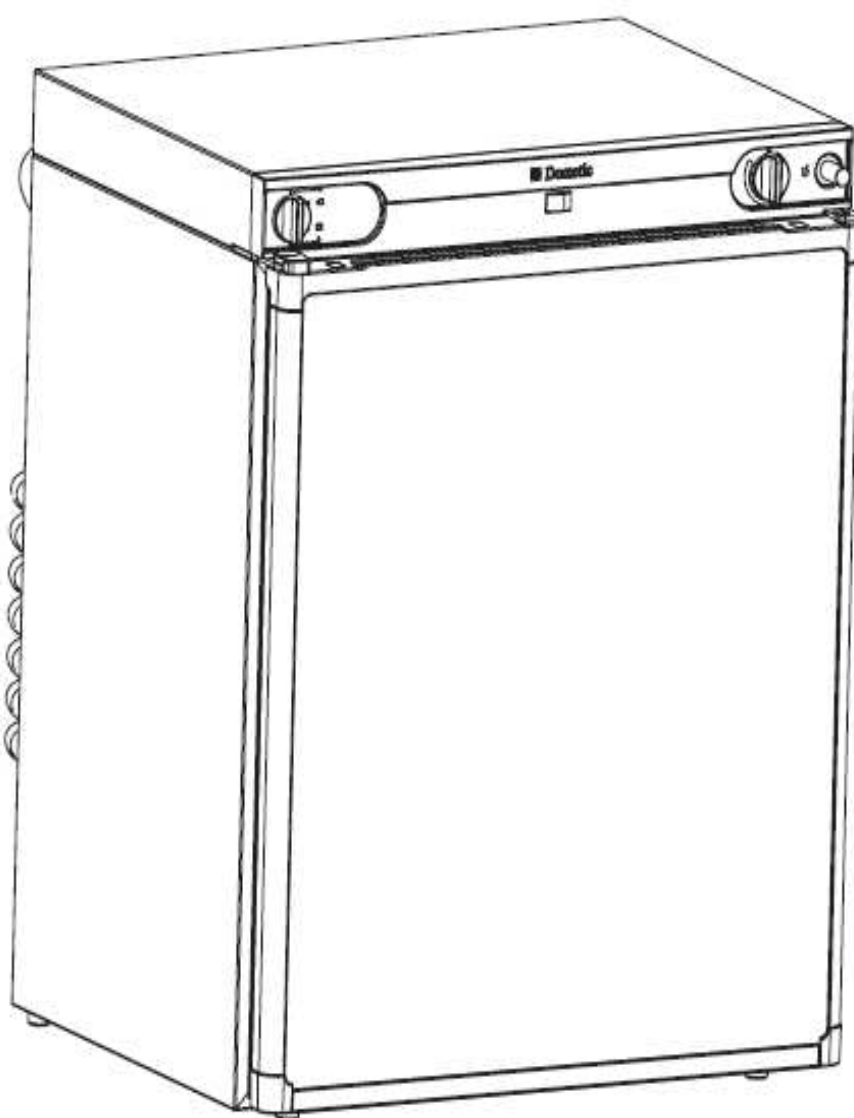



Notice d'utilisation Frigo Dometic RF60

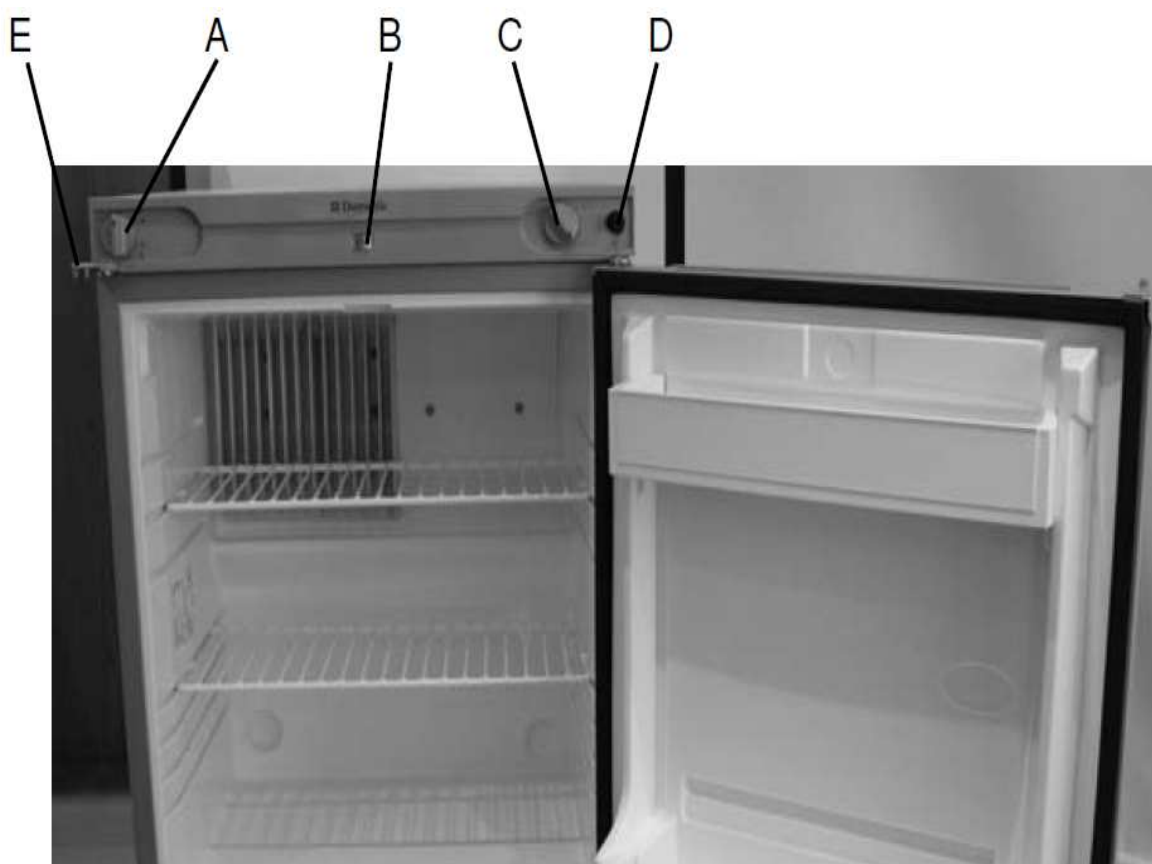


- A – Selection de l'énergie,
- B – Indicateur état du bruleur (Allumé vert /Eteint)
- C – Thermostat
- D – Piezzo d'Allumage manuel
- E – Verrouillage Porte



Notice d'utilisation Frigo Dometic RF60

1 – Ouvrir le gaz (Se reporter à la notice Bouteille de Gaz si nécessaire)

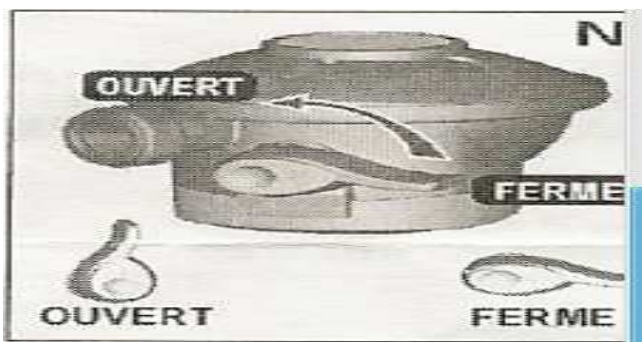


Amorcer le détendeur en appuyant sur le bouton opposé au robinet






Notice d'utilisation Frigo Dometic RF60

- 2 – Tourner le sélecteur d'énergie (A) vers le bas
- 3 – Tourner le Thermostat (C) vers le haut en position max
- 4 – Appuyer sur le bouton de thermostat (C) durant 30 secondes, puis appuyer en même temps sur le bouton d'allumage (D), par une pression assez forte sur (D) jusqu'à ce que l'indicateur d'état du bruleur soit sur le vert (barre verticale rouge dans la zone verte) Si vous n'entendez pas le Tic Tic Tic, de l'allumeur, la pile est probablement déchargée. Pour changer la pile, voir page suivante.

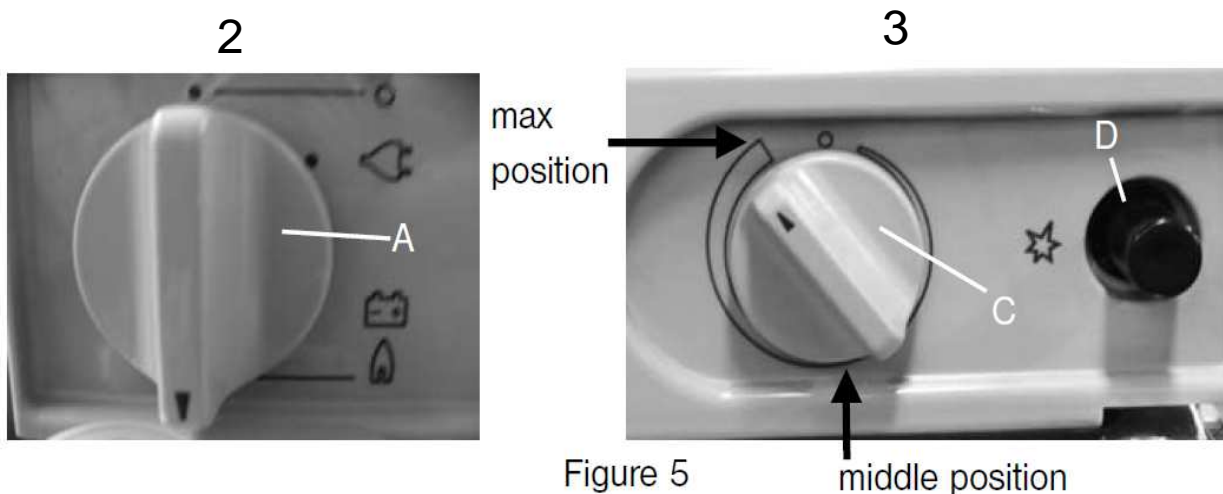

Indicateur état du bruleur ,
Vert = Allumé

Indicateur état du bruleur ,
Blanc = Eteint

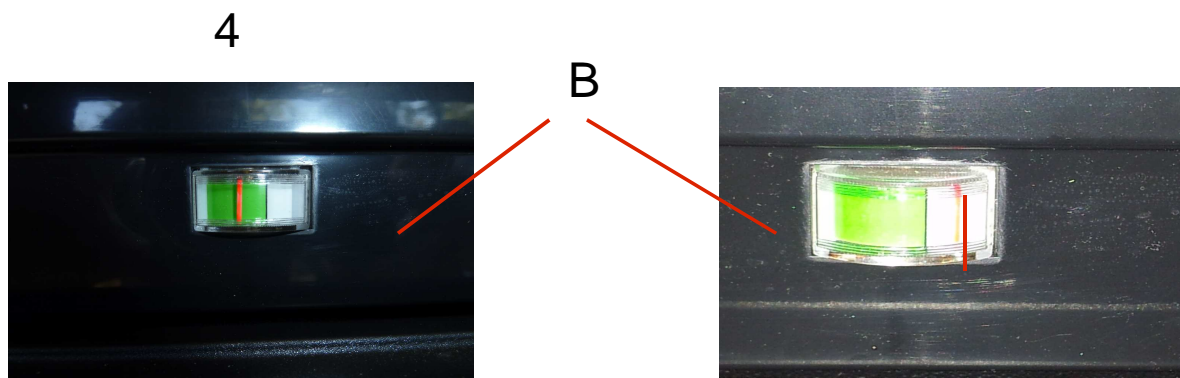



Notice d'utilisation Frigo Dometic RF60

Remplacement de la pile de l'allumeur Piezzo
Pile de type AAA 1,5V LR03

- 1 – Prendre le bouton (D) entre les doigts tout en appuyant et en tournant vers la droite,
- 2 – Retirer la pile du bouton
- 3 – Remettre une pile dans le bouton, le + vers le haut
- 4 – Replacer le bouton en tournant vers la gauche

1



2 - 3



4

